

# 使用說明書

## Operation Instructions

Buku Panduan

หนังสือคู่มือการใช้




## 使用說明書

### 產品簡介

**RM-138E**是一款最新出品的萬能電視機遙控器，基本上能遙控操作世界各國絕大部分牌子、不同型號、不同製造年間的電視機。採用一鍵式自動搜索代碼設置及人工代碼查找等多種模式查找適用機型，操作簡單方便、多種常用功能及菜單鍵，舒適手型設計，是電視機遙控器遺失、損壞、替換的理想選擇！

### 面板說明

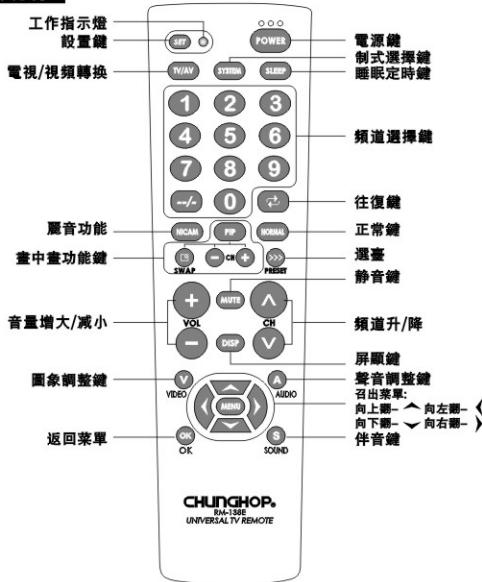


### 遙控器的設置

### 安裝電池

#### 電池的安裝

打開電池蓋，按照電池倉內標明的“+/-”符號，裝入兩節全新的AA(五號)鹼性電池(非記憶品)。如圖

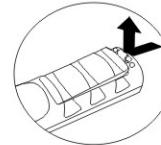

#### 有關電池的說明

- 換電池的過程中，在不觸動遙控器任何按鍵的情況下原有的設置可以保留45分鐘。否則，原有的設置將會丟失，需要您對本遙控器重新設置。
- 本遙控器為低功耗產品，正常情況下，電池的壽命約12個月，若是使用或是操作不當，電池的壽命會縮短。
- 不要將新舊電池或不同型號的電池混合使用。
- 若發生電池漏液，必須將電池取出，并將電池倉清潔幹淨換上新電池。
- 在您準備長期不使用本遙控器時，最好將電池取出。

## 設置步驟

### 設置步驟：輸入代碼

- 從“代碼表”中查出代表您要遙控的電視機相應的三位數代碼。若是其代碼不止是一組，請先選用第一組代碼；若是您的電視機品牌不在此“代碼表”中，請您試試後面的“搜索正確的代碼”。
- 先按住“設置”鍵不放，再按下“電源”鍵，然後釋放兩鍵。此時工作指示燈應該亮起，表示進入代碼輸入狀態；若工作指示燈為其它狀態，則表示沒進入代碼輸入狀態；您需要重復本步驟直至工作指示燈亮起。
- 輸入您查出的三位數代碼。每輸入一位數字，工作指示燈應該閃爍一下，三位數字輸入完後，工作指示燈應熄滅；若是出現連續閃爍二次，則表示您輸入的代碼錯誤，需要重新輸入三位數的代碼。
- 出現連續閃爍二次，工作指示燈仍亮起，則您祇需要重新輸入正確的三位數代碼即可。勿需重複第2步，若工作指示燈此時為其它狀態，則您需從第2步重新開始設置。
- 工作指示燈熄滅，設置完畢。您就可以使用本遙控器來遙控您的電視機。

## 設置步驟

### 例如：

您的電視機為華碩。從“代碼表”中查得其代碼為002，則應先按住“設置”鍵不放，再按住“電源”鍵，然後釋放兩鍵，工作指示燈亮起，輸入代碼工作指示燈熄滅，設置完畢。



本遙控器在每次按鍵後等待15秒，也就是說，您在輸入代碼時或是進行其它操作，兩次按鍵的時間間隔都不要超過15秒，都是有效的，若是超過15秒，則需要重新操作。

### 檢驗遙控器能否工作

- 人工打開您要遙控的電視機的電源開關，使電視機處於收看節目狀態。
- 將本遙控器正對着電視機，按下“電源”鍵看能否把已打開的電視關閉。
- 若正常，則應檢查核實其它功能鍵能否正常工作，如睡眠鍵等。

**注：**全部功能鍵正常後，遙控器的設置才完成，若是有部分功能鍵不能工作或是與面板上的功能不符，則您應該查找其它的代碼或是利用自動搜索功能，直到找到您適合的代碼。

## 搜索正確代碼

若您試過了所提供的全部代碼仍不能遙控電視機，若您的電視是“代碼表”中沒有的品牌，請試試下面的步驟：

- 人工打開您要遙控的電視機的電源開關。
- 將遙控器正對着電視機，先按住“設置”鍵不放，再按下“電源”鍵，然後釋放兩鍵。此時，工作指示燈應該亮起，若為其它狀態，應重複本步驟直至工作指示燈亮起。
- 按下遙控器上的音量“+”並釋放，並注意到電視機上的音量是否在增大，反復重複此操作，直至電視上音量在增大時停止操作，然後按一下“設置”鍵。
- 注：每按一次音量“+”，遙控器就發射一次碼，如果此碼能被電視機識別，就會改變電視機上的音量大小。
- 此時工作指示燈熄滅，設置完畢，您可以檢查核實一下遙控器上其它功能鍵能否正常工作，如電源鍵等。
- 若是遙控器上的其它功能鍵不能正常工作，您需要從步驟2重新開始搜索，直至找到正確的代碼為止。
- 注：每次按音量“+”，使遙控器的代碼在現在代碼的基礎上加1，並且發射此代碼下的音量“+”碼一次。若是仍不能正常遙控，請參看“問題解決”。

## 假如遙控器不能使用

- 首先，請您核對代碼與您電視機品牌是否相符，并重新設置一遍。
- 若遙控器還是不能使用，請您用同組其它代碼設置一遍。
- 假如您設置完同組的所有代碼，仍不能遙控您的電視機，請您依照“搜索正確的代碼”去設置。
- 若是還不能遙控您的電視，請您參看後面的“問題解決”。

## 問題解決

假若您在設置或使用本遙控器有問題時：

- 在設置本遙控器時，要仔細按照“遙控器設置”步驟進行。假如設置了第一組代碼後不能遙控您的設備，請按代碼的順序把其它代碼全部設置一次。如果所有的代碼都不能使您的遙控器正常工作（又若您的家電設備不在本列表之內），請試試“搜索正確代碼”步驟。
- 假若您在輸入代碼的過程中出錯，只要工作指示燈沒熄滅，您祇需重新輸入正確的三位數代碼即可，若指示燈熄滅，則您需要重新設置。
- 檢查遙控器有無正對着需要遙控的電視機和兩者之間有無障礙物。
- 檢查有無電池和電池的極性是否正確，要注意的是：更換電池後，原先設置的代碼丟失，需要重新設置。
- 檢查您的電視機是否有接收功能或接收裝置。若是您的電視機無遙控接收功能或接收裝置，則本遙控器不能遙控。
- 本遙控器的操作不當，有可能出現死機，此時，您祇需將電池取出，二十分鐘以後，重新裝上就可以恢復正常。

## 技術參數

遙控距離：約8米（會因機種不同而不同） 電源類型：DC 3V  
電池型號：AA電池兩節 重量：約80克（不含電池）  
外觀尺寸：寬49MM X 長169MM X 高28MM

## 售後服務

如果您在使用本遙控器的過程中，出現疑難問題或是遙控器暫不能使用，請您速與本公司聯繫，我們將竭盡全力為您提供最優質的服務。但您不可擅自拆、修本遙控器，對於私自拆換的遙控器，恕本公司不負責。

## Operation Instructions

### Product Introduction

RM-138E is a newly launched universal TV remote controller. It can operate the most majority of TV sets with different brands, models and dates of producing in the world. It applies code setting and code setting automatic searching two modes to select the applicable machine, easy to operate. It has multiple common functions and menu buttons, nice appearance design and operation indicator light, convenient for use. Therefore, it's an ideal option after original TV remote controller is lost, damaged or needs to be substituted, and will make things easy in your life.

Thank you for using our product. Please reserve the instructions after reading it to make it available for future setting.

### Setting of Remote Controller


The remote controller must be subject to setting prior to use, with details of setting being described in the instructions, which include:

- Battery Installation
- Steps of Setting of Remote Controller

### Install Battery

#### Battery Installation

Push open the door of the battery compartment and insert two new AA alkali batteries (#5, non attached item) in accordance with the "+/-" symbol indicated in the battery compartment

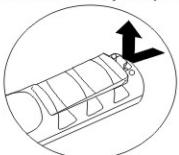

#### Battery Precautions

- During battery replacing, the original settings of the remote controller will be retained for 45 minutes in case that no button on the controller is touched. Otherwise, original settings will lose and a new setting is necessary.
- The remote controller is a low power waste product, and the battery lifespan is 12 months. If used or operated improperly, the lifespan of the battery will shorten.
- Do not mix the new and dead batteries or the batteries with different models in usage.
- When battery leakage occurs, please remove the batteries immediately and clean the battery compartment, then insert new batteries.
- Please take out the batteries when the remote controller is not to be used for a long time.

## Setting Steps


### Setting Steps: Input Code

1. Find out the 3-digit code for the TV that you desire to control from the "code list". In case there are several groups of codes available, please use the first group at first; in case that your TV brand has no matching code in the "code list", please try the "Search For The Correct Code" mode described later.
2. Press and hold the "Setting" button at first, then press the "Power" button. Release both buttons after the indicator light illuminates, indicating the status of code input; in case the indicator light is in other status, it indicates that it's yet to enter the code input status, and this step shall be repeated till the light illuminates.
3. Input sequentially the 3-digit code that you have obtained. The indicator light flashes once when one digit is input. After the input of the code, the indicator light extinguishes; in case indicator light flashes twice successively, it indicates that your input is wrong and you need to input again.  
Note: In case the indicator light keeps illuminating after two flashes, you only need to input the correct 3-digit code and do not repeat Step 2, otherwise Step 2 shall be repeated for resetting.
4. When the indicator light extinguishes, the setting ends, then you can remotely control your TV with the remote controller.

## Setting Steps

#### For example:

Your TV is Panasonic. Firstly, find its code 002 from the "code list", then press the "Setting" button, then press the "Power" button. Release both buttons after the indicator light illuminates, and then input code 002. The indicator light extinguishes, and the setting ends.

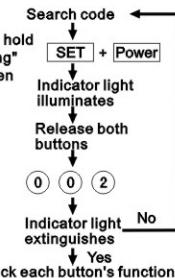

Check each button's function




The remote controller will wait 15 seconds after each button pressing, namely, when you input code or conduct other operation, the interval of button pressing within 15 seconds is effective. In case the interval is beyond 15 seconds, re-operation is needed.

#### Check to ensure the remote controller works

1. Manually switch on the TV that you desire to remotely control and make the TV in the status of program.
2. Aim the remote controller at the TV and press the "Power" button to try to switch off the TV.
3. If it's OK, it's necessary that other functional buttons, for example, "Sleeping", shall be checked to see if they work well.

Note: When all the functional buttons are in normal, the setting is OK. In case part of functional buttons fail to work or work differently from the panel indication, you shall search other code or apply the automatic search function till a matching code is found.

## Panel Instructions

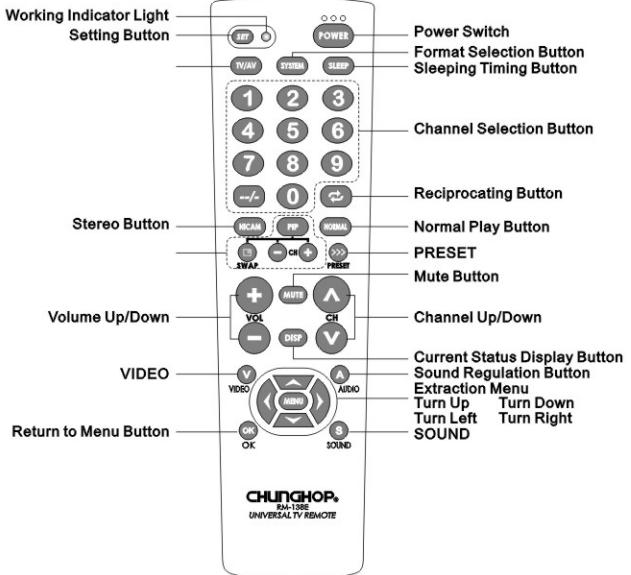

## In Case the Remote Controller Fails To Work

- Firstly, check to ensure the code is in correspondence with your TV brand, and reset the code;
- In case the remote controller still does not work, please reset it with other codes in the same group;
- In case that your TV still cannot be controlled after all the codes in the same group are tried, please reset the code according to the function of "Search For The Correct Code".
- In case that your TV still cannot be controlled, please refer to the "Problem Solving" in the following.

## Search For the Correct Code

In case that your TV cannot be remotely controlled after all the codes available are tried, or in case that your TV is the brand that has no matching code in the "code list", you may try the following steps:

- 1.Manually switch on the TV that you desire to control.
  - 2.Aim the remote controller at the TV. Press and hold the "Setting" button at first, then press the "Power" button. Release both buttons. At this time, the indicator light shall illuminate; in case the indicator light is in other status, this step shall be repeated till the indicator light illuminates.
  - 3.Press the "Volume Up" button at the remote controller and release it to observe whether the volume indication on the TV is up. Repeat the operation till the volume indication on the TV is up, and then press the "Setting" button.
- Note: Each press of the "Volume Up" button will lead to one code emission. If the code is identifiable by the TV, the volume of the TV program will change.
- 4.At this time, the indicator light extinguishes, and the setting ends. You can check other functional buttons, for example, "Power" to ensure that they work well.
  - 5.In case other buttons on the controller fail to work properly, a resetting started from Step 2 shall commence till the correct code is found.
- Note: After each press of "Volume Up" button, the code number of the remote controller will add 1 and the "Volume Up" code under the code will be emitted once. In case a normal control still cannot be obtained, please refer to "Problem Solving".

## Usage of Remote Controller

- 1.Aim the remote controller at the TV and the TV shall be switched on/off after the "Power" button is pressed.
- 2.Press the other functional buttons on the remote controller to control the TV.

**Note:**

- The using of the remote controller cannot lead to the addition of your TV function, and its functions rest with your TV functions. For example, in case no "Mute" function is available at your TV, the "Mute" button on the controller will not function.
- For some functions of some TV brands, the remote controller may have no effect.
- For the control of some TVs, the working of the remote controller may differ from the panel indication.

## Problem Solving

When problems arise during your setting or using the remote controller:

- Please carefully follow the steps in the "Setting of Remote Controller" when you set the remote controller. In case that the first group of codes you set fail to control your electrical appliances, please reset all other codes for the same brand. In case all codes cannot drive your controller to normal working (or your TV is beyond the "code list"), please try the steps in "Search For the Correct Code".
- In case that your input is wrong during the code input process, you can reenter a correct 3-digit code in the condition that the indicator light still illuminates; in case the indicator light extinguishes, a resetting is needed.
- Ensure that the remote controller directly aims at the TV that you desire to control and there is no barrier there between.
- Check that there are batteries available in the controller, and the polarities of the batteries are correct; in particular, if the original code is lost during battery replacing, a resetting is necessary.
- Ensure that your TV has receiving function or receiving device. If not, the remote controller will not work.
- In case the remote controller is operated improperly, it's possible that it stops to work. In this case, you need to take out the batteries and reinstall them 20 minutes later, then the controller will resume to the normal application.

## Technical Parameters

Remote Control Distance: About 8m (varies with electrical appliance models)

Power Supply: DC 3V      Battery Model: AA battery, 2 units

Weight: About 80g (batteries excluded)

Exterior Sizes: W49mm×L169mm×H28mm

## After Service

During the usage of the remote controller, in case any problem occurs or remote controller fails, please contact us promptly and we'll do our utmost to serve you. However, random dismantling or repair of the remote controller is not allowed and we'll not bear responsibility for the remote controller that has been subject to random dismantling.

## Buku Panduan

### Penjelasan ringkas produk

RM-138E adalah produk syarikat kami yang terbaru, ia merupakan sebuah produk televisyen kawalan jauh dengan teknologi serbaguna, kemampuannya meliputi sebahagian besar model produk dalam dan luar negeri. Fungsinya berupa menyelidik kod secara automatik, menjimat tenaga, jarak guna cukup jauh, setting mudah, penggunaan sederhana, rangka mengemas kinikan,

ini adalah sebuah kehormatan untuk melayani anda sebelum menggunakan produk ini, diharap membaca buku panduan di bawah, ia akan memudahkan anda dalam mengoperasikan produk tersebut.

## Setting pada Kawalan Jauh


Sebelum Menggunakan Kawalan Jauh ini, anda harus membaca buku panduan dengan jelas:

- Pemasangan Bateri
- Tahap Dalam setting Kawalan Jauh

### Pemasangan Bateri

#### Pemasangan Bateri

Buka Tutup Bateri, Berdasarkan kod "+/-", Masukkan dua batang bateri alkali AA (nombor 5) baru (original). Seperti Gamb

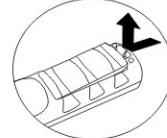

#### Penjelasan mengenai bateri

- Pada proses penukaran bateri, dalam keadaan Kawalan jauh tidak teraba, setting awal akan bertahan selama 45 minit. Kalau tidak, setting awal akan hilang, diperlukan untuk ulang set kembali
- Kawalan Jauh ini merupakan produk yang menjimat tenaga, dalam keadaan normal, masa guna bateri mencapai 12 bulan, dalam keadaan terpakai ataupun salah pakai, masa guna akan lebih pendek
- Tidak diperbolehkan untuk memakai bateri secara campur
- Jika diketahui bateri bocor, diharap agar mengeluarkan bateri, secepat mungkin membersihkan kotak bateri dan menukar bateri baru.
- Pada saat anda tidak menggunakan Kawalan Jauh untuk masa panjang, sebaiknya anda mengeluarkan bateri.

### Langkah Setting

#### Langkah Setting : memasukkan kod

1. Masukkan tiga angka kod dari "Jadual kod" yang tersedia buat kod televisyen yang anda inginkan. Jika kod yang tersedia tidak terdapat dalam satu kumpulan, sila memilih kod kumpulan pertama; Kalau produk televisyen anda tidak terdapat dalam jadual kod, sila mencuba "mencari kod yang benar" di belakang.

2. Tekan butang "setting" tidak lepas, kemudian tekan butang "sumber daya" kemudian lepaskan dan butang tersebut. Pada saat ini lampu kerja isyarat akan terang, menanda kan keadaan dalam pemasukan kod; Kalau lampu kerja isyarat terang dalam keadaan yang lain, menandakan bahawa keadaan pemasukan kod tidak berhasil; Anda perlu mengulang langkah setting awal hingga lampus kerja isyarat berterang.

3. Masukkan 3 angka kod yang anda dapat. Setiap memasukkan 1 angka, lampu kerja isyarat akan terang sejenak, setelah 3 angka kod anda masukkan, lampu kerja isyarat akan padam; Jika muncul keadaan lampu kerja isyarat terang berturut-turut 2 kali, menandakan kod yang anda masukkan adalah salah, diperlukan untuk memasukkan sekali lagi 3 angka kod.


Nota : muncul keadaan lampu kerja isyarat terang berturut-turut 2 kali, lampu kerja isyarat tetap terang, anda hanya perlu memasukkan 3 angka kod sekali lagi, tidak diperlukan untuk mengulang langkah kedua, Kalau lampu kerja isyarat berubah menjadi lampu isyarat lain, maka anda perlu mengulang langkah kedua

4. Lampu kerja isyarat padam menandakan setting berhasil. Anda boleh menggunakan Kawalan Jauh untuk mengawal televisyen anda.

## Langkah Setting

Misalnya

Televi森ya anda adalah Panasonic, kod yang tersedia di "jadual kod" adalah 002, selanjutkan anda perlu menekan butang "setting" tidak lepas, kemudian tekan butang "sumber daya"; seterusnya, lepaskan kedua-dua butang, lampu kerja isyarat akan terang, masukkan kod dan lampu akan padam. Setting berhasil.

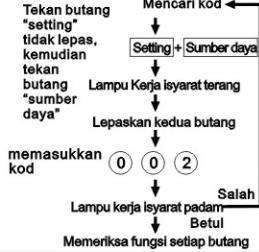


Kawalan jauh setiap ditekan akan berhenti selama 15 saat, entiti, pada saat anda memasukkan kod atau melaksanakan fungsi lain, penerakan dua kali butang dalam jarak waktu 15 saat, tetapi berkesan, jika melebihi 15 saat, anda perlu mengulang penekanan butang.

Memerluka fungsi Kawalan Jauh

1. Pembukaan Manual sumber daya televi森en anda, televi森en akan berada dalam keadaan buka.
2. Letakkan kawalan jauh menghadapi ke televi森en anda, tekan butang "sumber daya", lihat adakah televi森en anda dalam keadaan buka.
3. Jika normal, segera periksa fungsi butang lain adalah berfungsi normal, misalnya butang titur.

Nota : Setelah semua butang berfungsi normal, setting Kawalan jauh dikira berhasil. Jika ada sebahagian butang tidak berfungsi atau tidak normal, maka anda perlu mencari kod lain atau menggunakan fungsi cari automatik, sehingga kod yang anda perlukan muncul.

## Panduan Tampilan

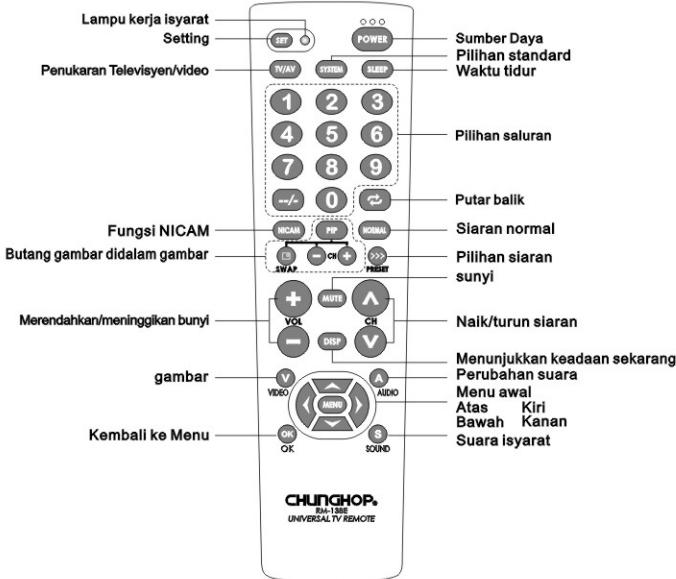

### Jika kawalan jauh tidak dapat diguna:

- pertamanya, anda harus mencocokkan jenama televi森en dengan kawalan jauh dan mensemt ulang dari awal.
- jika kawalan jauh juga tidak dapat digunakan, anda harus menggunakan berada di kumpulan kod lainnya mensemt ulang.
- Jika setting anda harus set berdasarkan "mencari kod yang benar".
- kalau juga tidak dapat mengawali televi森en anda, anda boleh berdasarkan pada bahagian "mengatasi masalah"

## Mencari kod yang benar

Jika anda sudah mencuba semua kod yang tersedia tetapi tidak dapat mengawali televi森en, kalau produk televi森en anda tidak berada dalam "jadual kod", anda harus mencuba langkah-langkah dibawah:

1. Pembukaan Manual sumber daya televi森en anda
2. Letakkan kawalan jauh menghadapi ke televi森en anda, Tekan butang "setting" tidak lepas, kemudian tekan butang "sumber daya" kemudian lepaskan dua butang tersebut. Pada saat ini lampu kerja isyarat akan terang, kalau lampu dalam keadaan yang lain, ulangi langkah ini hingga lampu kerja isyarat terang.
3. tekan butang suara "+" pada kawalan jauh dan lepaskan, perhatikan adakah suara televi森en anda bertambah, ulangi langkah ini hingga suara televi森en anda berhenti bertambah, seterusnya tekan butang "setting".

Nota: setiap kali anda menekan suara "+", kawalan jauh melepaskan satu kod. Jika kod yang dilepaskan dapat diterima oleh televi森en, maka suara televi森en anda akan ber tambah.

4. pada saat ini lampu kerja isyarat akan padam, setting selesai, anda boleh mencokkan butang-butang lain pada kawalan jauh adakah bekerja secara normal, misalkan butang sumber daya.

5. jika butang-butang lain pada kawalan jauh tidak bekerja secara normal, anda harus mengulang langkah kedua lagi hingga kod anda benar.

Nota: setiap kali anda menekan suara "+", kawalan jauh pada dasarnya akan bertambah satu untuk kod yang anda tekan dan melepaskan kod suara "+" satu kali. Jika masih tidak normal, anda boleh berdasarkan pada bahagian "mengatasi masalah".

## Penggunaan kawalan jauh

1. Letakkan kawalan jauh menghadapi ke televi森en anda, Tekan butang "sumber daya" maka televi森en akan hidup atau mati.
2. tekan butang lain pada kawalan jauh untuk mengawali televi森en.

Nota: penggunaan kawalan jauh ini tidak dapat menambah fungsi televi森en anda, itu berdasarkan pada fungsi televi森en tersebut.

- Misalnya : televi森en anda tidak terdapat fungsi bunyi sunyi, maka butang "sunyi" pada kawalan jauh anda tidak dapat berfungsi.
- Kawalan jauh ini mungkin tidak dapat berfungsi untuk semua butang yang ada di semua televi森en.
- Kawalan jauh ini pada saat mengawali televi森en mungkin tidak semua berdasarkan pada butang-butang kawalan jauh.

## Mengatasi masalah

Apabila anda sedang menggunakan kawalan jauh muncul masalah :

- Pada saat mensemt kawalan jauh, anda harus mengikut langkah-langkah setting. Jika setting pada jadual kod pertama tidak dapat mengawali peralatan anda, sila mengikuturkan kod dan ulang set sekali lagi. Kalau semua kod tidak dapat mengawali peralatan anda secara normal (apabila peralatan anda tidak terdapat pada jadual), sila mencuba langkah "mencari kod yang benar"
- Jika kod yang anda masukkan salah, selama lampu kerja isyarat belum padam, anda hanya perlu memasukkan 3 angka kod yang benar, jika lampu kerja isyarat sudah padam, maka anda perlu mengulang langkah ini.
- Memerlukan adakah barang yang menghalangi kawalan jauh dan televi森en.
- Memerlukan adakah bateri dan sifat bateri sudah benar, yang perlu diperhatikan adalah: setiap kali menukar bateri, kod awal akan hilang, anda perlu memasukkan kod lagi.
- Memerlukan adakah fungsi menerima atau kemampuan menerima pada televi森en anda. Jika televi森en anda tidak memiliki fungsi tersebut, maka kawalan jauh ini tidak dapat mengawali televi森en anda.
- Kawalan jauh tidak berfungsi secara normal, dapat mengakibatkan televi森en mati, pada saat ini, anda hanya perlu mengeluarkan bateri, kemudian masukkan lagi setelah 20 minit.

## Panduan teknik

Jarak kawalan : kira-kira 8m (berubah kerana keadaan) Jenis sumber daya : DC 3V  
Jenis Bateri : dua bateri AA Berat : kira-kira 100gram (tidak termasuk bateri)  
Ukuran bentuk : lebar 49MM X panjang 169MM X tinggi 28MM

## Pelayanan setelah penjualan

Pada saat anda menggunakan kawalan jauh, muncul masalah atau kawalan jauh tidak dapat digunakan, sila menghubungi kami, kami akan melayani anda sebaik dan secepat mungkin. Tapi anda sendiri tidak boleh membuka, menperbaiki kawalan jauh, terhadap tindakan ini, kami tidak bertanggung jawab.

\* Syarikat kami menyimpan hak cipta buku panduan ini, reka bentuk dan teknik panduan jika ada perubahan, tidak akan ada pemberitahuan



**การค้นหารหัสสูตรต้อง**

ถ้าท่านใช้รหัสชุดเดียวกันควบคุมที่ 1 ในได้ ถ้าที่ 1. ของท่านเป็นแบบนั้นที่ไม่ใช้รายการรหัส  
กรุณาลองทายดูอีก

เปิดเครื่องปิด/ปิดไฟฟ้าอย่างเครื่องไฟฟ้าที่ 1. ที่ท่านจะควบคุม

เข้าในไฟฟ้าที่ 1. กด SET ไม่ยุบและกดตัวเครื่องไฟฟ้า แม้ว่าป้องกันตัวในขณะที่  
ไฟยังคงทำงานอย่างไร ถ้าเป็นภัยแล้ว กดหน้าจอที่นี่เมื่อไฟยังคงทำงานอย่างไร

กดความสูง+ของรีโมทและปุ่มสี สังเกตว่า ความสูงที่ 1. สูงขึ้นหรือไม่ ทำซ้ำอีก จนถึงความสูงที่ 1.  
ถ้าสีน้ำเงินที่แสดง

ข้อสังเกตุทุกครั้งที่กดความสูง+ในระหว่างรีโมทสูงขึ้น ถ้ารหัสที่ถูกโดยที่ 1. จะเปลี่ยนความสูงที่ 1.  
ในขณะที่ ไฟยังคงทำงานอย่างไร ถ้าตัวตั้งแต่เริ่มต้น การตั้งแต่เริ่มต้น ห้ามจะตัดตัวตั้งที่ยังไม่ใช้ในขณะทำงานปกติ

“ได้ใน เช่น ตัดเครื่องไฟฟ้า ถ้าต้องการตั้งใหม่ ต้องตั้งใหม่”

ถ้าตัวตั้งที่ยังไม่ใช้ในขณะทำงานไม่สามารถตั้งใหม่ ห้ามตั้งใหม่ จนถึงไฟฟ้าจะกลับมา

ข้อสังเกตุทุกครั้งที่กดความสูง+ ให้รหัสที่ไม่ยุบภายในทุกครั้ง ถ้ารหัสที่ถูกโดยที่ 1. จะเปลี่ยนความสูง+  
+สีส่องไฟในรีโมทที่แสดง ถ้าต้องการตั้งใหม่ ต้องตั้งใหม่”

**การใช้รีโมท**

นำรีโมทที่ไม่ใช้ที่ 1. การใช้สี เครื่องไฟฟ้าจะเปลี่ยนรหัสที่ 1. ถ้า  
รหัสที่ยังไม่ใช้ในขณะทำงานที่ 1.

ข้อสังเกต

- การใช้ไฟฟ้าที่ไม่ยุบเพิ่มเสียงรบกวนที่ 1. ของท่าน ห้องที่บ้านที่ยังไม่ยุบเพิ่มเสียงรบกวนที่ 1.  
ตัวอย่าง ที่ 1. ของท่านนั่นที่ห้องที่บ้านเริ่ม เปิดเสียงไฟฟ้าในห้องที่จะทำงานไม่ได้
- รีโมทที่อยู่ในมือประดิษฐ์ภาคต่อที่บ้านเราอย่างที่ 1. ไม่สามารถ
- เมื่อใช้ไฟฟ้าที่ห้องทำงานที่ห้องที่ 1. ไม่สามารถ ห้องที่บ้านของบ้านเราจะไม่สอดคล้องกับเครื่องหมายที่  
อยู่ในกระดาษ

**การแก้ไขปัญหา**

ถ้าท่านมีปัญหาในการตั้งรหัสที่ไม่ใช้ที่ 1.

- ในการตั้งรหัสที่ไม่ใช้ ลองต่อตามการตั้งรหัส ถ้าได้ตั้งรหัสก็ถูกตั้งแล้ว รีโมทที่ยังคงควบคุมเครื่องไฟฟ้าได้ กรณีตั้งรหัสที่ไม่ใช้ก็ต้องตั้งรหัสใหม่ ถ้ารหัสที่ห้องนั้นสามารถใช้ในห้องน้ำด้วย  
รวมกันได้ (เช่นบันไดหรือห้องน้ำอยู่ในห้องที่ 1. อย่างไรก็ตาม) กรณีห้องน้ำสามารถใช้รหัสตั้งเอง
- ถ้าเกิดความลับในการรีโมทไฟฟ้า ให้ลองไฟฟ้าที่บ้านเราไม่สำนัก ห้ามจะตั้งรหัส
- รวมกันหรือถูกต้องรีโมท ถ้าไฟฟ้าจังหวะ ห้องล้อตัวตั้งใหม่
- เชื่อมไฟฟ้าที่ไม่ใช้ที่ 1. ที่ต้องการควบคุมและเครื่องต่อห้องน้ำที่ห้องที่ 1. หรือไม่
- เชื่อมตัวตั้งและรีโมทแบบต่อห้องน้ำใน ข้อสังเกต หลังจากห้องน้ำสิ้นเปลืองแต่เครื่องต่อห้องน้ำไม่ต่อ
- เชื่อมตัวตั้งและรีโมทแบบต่อห้องน้ำใน ข้อสังเกต หลังจากห้องน้ำสิ้นเปลืองแต่เครื่องต่อห้องน้ำไม่ต่อ
- รีโมทที่ไม่ใช้ในห้องน้ำ จะห้ามใช้เครื่องห้องน้ำในห้องน้ำ ห้องน้ำจะไม่สามารถใช้ได้

**พารามิเตอร์เทคนิค**

ความกว้างไกอลดูมประเมินต่อ (ความแนบเครื่องที่ไม่เหมือนกัน) แนบแนบเครื่อง DC 3V  
แบตเตอรี่ NO. แบตเตอรี่ AA สองถ่าน น้ำหนัก ก. ประมาณ 100 ก. (ไม่รวมแบตเตอรี่)  
ภาระไฟภายนอก ห้องน้ำ 49MM X ยาว 169MM X สูง 28MM

**การให้บริการ**

ถ้ามีปัญหาในการใช้รีโมท กรณีตัวตั้งห้องน้ำหรือห้องน้ำ บริษัทเราจะดำเนินการที่ที่ตั้ง  
ห้องน้ำ แต่บริษัทไม่รับผิดชอบการห้ามใช้รีโมทในห้องน้ำ

บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเว้นการรับผิดชอบเมื่อถือว่าใช้รีโมทที่ไม่ใช้ที่ 1. ถ้าการออกแนวและพารามิเตอร์  
เกิดปัญหาจากการใช้รีโมทที่ไม่ใช้ที่ 1. จึงแจ้งให้ทราบลึกที่

**CODE FORM FOR THE  
COMPONENTS****CODE FORM FOR TV**

Brand	Code
CHANGHONG	000,008,009,091,092,093,010,011,014,016,026, 028,033,051,052,057,058,067,071,086,087,088, 100,159,162,182,183,184,226,288,289,290,291, 292,297
KONKA	011,017,029,032,034,054,067,069,071,075,076, 077,078,079,080,081,107,113,117,157,163,164, 165,177,210,235,250,251,252,253,254,255,256, 257
SKYWORTH -RGB	011,025,033,045,046,060,070,071,072,073,074, 079,083,101,107,108,109,143,160,168,169,170, 176,180,194,195,196,197,198,199,200,232,234, 275,276,277,278,278,280,281,282,283,284
TCL	051,053,068,071,073,082,083,084,085,110,111, 144,156,216,243,244,245,246,247,248,249
XIAHUA	011,016,024,027,025,033,053,054,055,056,060, 098,080,095,079,073,209,211,217,218,229,230, 231,262,295
HISENSE	000,006,007,008,010,014,015,025,045,046,103, 105,107,115,116,128,129,130,131,138,139,171, 172,173,174,185,186,187,188,189,190,191,224, 225,233,265,266,269,270,271,273,274,299
Haier	103,105,112,118,119,175,178,185,186,187,188, 201,205,206,218,272
JINXING	007,008,011,013,024,025,032,033,039,051,065, 071,073,079,091,097,138,225,227
PANDA	001,011,016,021,022,023,024,025,026,028,033, 040,043,053,056,009,057,058,051,062,073,079, 089,091,061,124,125,181,203,204,208,263,264, 296,101
SONY	041,049,005,094,106,148,237,238,239,240
PANASONIC (NATIONAL)	020,001,002,014,015,021,022,059,066
HITACHI	007,015,014,027,000,006,008,010,048,179,228
SHARP	003,018,016,025,135,136,137
MITSUBISHI	011,051
TOSHIBA	000,014,016,027,033,053,056,007,008,015,028, 030,089,090,091,079,285,286,287

Brand	Code
PHILIPS	013,023,024,039,040,043,141,241,242
SAMSUNG	008,011,016,021,025,037,039,040,043,050, 033,024,051,091,123,113
SANYO	008,000,007,014,015,033,035,053,056,079, 105,132,133,134,202,223
NEC	006,011,016,004,025,033,053,056,024,079
DAYU	012,042,031
BEIJING	008,012,011,019,016,023,024,025,027,028, 029,030,031,033,040,043,050,053,056,026, 079,091,039,042,051,021,122,126,233,265, 298
XIHU	011,023,024,033,038,040,043,053,079,098, 219,220,221,222
CONROWA	000,006,007,008,010,016,025,033,053,055, 056,045,046,048,073,099,258
ROWA	011,016,023,024,025,040,043,096,127,248, 267,268
TOBO	016,025,033,053,056,079,101,103
HITCHI	007,011,015,023,024,028,033,034,040,043, 053,056,060,061,065,079
FUFIAN	017,001,032,047
ANHUA	016,025,033,053,056,079
BAIHUA	023,024,040,043
BAIHEHUA	016,025,012,019,026,027,028,029,030,031, 042
BAILE	011,025,016
BAOSHENG	033,053,056,079
BaoHuashi	011,025,016
CAIHONG	023,024,040 043,073
CHANGCHENG	011,016,017,023,024,025,033,040,043,053, 056,001,012,019,027,026,028,029,030,031, 042,079
CHENGDU	011,025
CHANGFENG	011,053,056,045,046,024,079,033
CHANGFEI	011,016,025,042,123
CHANGHAI	011,025,016,123
CHUNLAN	142
CHUNFENG	016,025,033,053,056,079,124
CHUNSUN	011,025,016
DONGDA	016,025
DONGHAI	016,025
FEILU	011,016,025
HUANGHE	011,016,023,024,025,040,043,125
HUANGHAIMEI	016,025
HUANGSHAN	011,016,023,024,025,032,033,040,043,053, 056,079
HUANGLONG	016,025
HUARI	007,033,053,056,079
HAIYAN	011,023,024,033,040,043,053,056,079
HAIHONG	016,025,026,027,028,029,030,077,103,268

Brand	Code
HAILE	032,047
HUANYU	011,015,023,024,033,040,043,053,056,009, 057,058,079
HONGMEI	003,011,016,018,023,024,025,033,040,043, 056,009,057,058,079
HONGYAN	011,033,053,056,079
JUHUA	011,023,024,033,040,043,053,056,079
JINGHAI	009,057,058
JINFENG	001,011,021,022
JINTA	016,023,024,025,033,040,043,053,056,009, 057,058,079
JINQUE	011,025,016
JINQUE	032,033,053,056,079
JIAHUA	017,047,001,032,149,207
KUNLUN	001,011,021,022,033,025,012,042,040,039
KAIGE	011,016,023,024,025,033,040,043,053,056, 079
KANGLI	027,012,019,025,026,028,030,031,033,120
KANGHONG	009,058,057
KANGLI	016,023,024,025,040,043,011,026,027,028, 029,042,005
KANGYI	016,025,033,053,056,079,121
KONGQUE	011,016,023,024,025,033,040,041,043,124
KUAILE	016,025,033,053,056,079
LONGJIANG	011,033,053,056,079
LIHUA	011,
MUDAN	001,002,011,016,020,021,022,025,032,033, 040,043,053,056,059,063,065,079,145,146, 218,223
MEILE	011,023,024,033,040,043,053,056,009,057, 058,079
MENGMEI	023,024,040,043,
NANSHENG	011,033,053,056,079
QINGDAO	001,011,021,022,033,053,056,079
RUYI	011,015,023,024,040,043,
SHENCAI	007,016,025,033,053,056,079
SHANCHIA	011,033,053,056,079
SHANGHAI	009,011,016,017,022,023,024,025,033,040, 043,053,056,057,058,079,123
SHAOFENG	011,015,000,006,007,023
SHENYANG	011,016,025,046,045,033
SAIGE	011,025,016
SONGBAI	016,025
SANYUAN	003,011,016,018,023,024,025,040,043
SANJIAN	033,053,056,079
TAISHAN	011,016,025,042,038,031,030,029,028,027
TIANE	003,011,018
TONGGUANG	033,053,056,079
WEIPAI	016,025
XIANGYU	016,025,032
XUELIAN	023,024,040,043,009,057,058
XINAGHAI	016,025,033,053,056,079

Brand	Code
XIANGYANG	033,053,056,079
XINGFU	016,025
XINRISONG	009,057,058
YINGGE	016,023,024,025,040,043
YUHANG	016,025
YONGGU	016,023,024,025,040,043
YONGBAO	009,057,058
ZHUHAI	016,025,042
888	033,053,056,079
GANXIN	011,017,023,024,040,041,043
HUAFA	007,016,025
HUAQIANG	033,053,056,079,236
JVC	089,161
FEIYUE	011,016,023,024,025,040,043
FEILANG	016,025
NANBAO	016,025,033,053,056,009,057,058,079
FEIYAN	033,053,056,079
XINSIDA	123
NEC	089,140
CAILING	102
AOLINPU	104
SHANGGUANGDIAN	158,166,167
WARUMAIA	031,012,042
YOULANASI	011,023,024,040,043
GOLDSTAR	009,019,023,024,040,043,098,140
YOUSIDA	016,025,009,057,058
AIWA	009,057,058
HUODEAKEJI	032,001,017,047
JIALICAI	016,025,028,033,053,056,079,124,178
AOLINPIKE	033,053,056,079
SHENGLI	004
SHERWOOD	016,025
AKAI	033,053,056,079
IMPERIAL COWN	033,053,056,012,019,025,026,027,028,029, 030,031,042,079
FUJITSU	048
FULI	047
NIKON	009,057,058
LG	040,043,140,259,260,261
DETRON	212
INTEL	213
SUMO	214
DIGITEC	214,150,147
SANKEN	215
PDLYTRON	151,152,214
BENQ	294
SHANSHUI	008
JIAN SHENG	104
KANGHUA	103
SANLING	036,044
OTHER BRAND	036,044,057,077,101,102,103, 104,106,114,178,293,

感謝閣下選用本公司產品！能為您提供服務，是本公司全體同仁的最大榮幸！

Terima kasih atas penggunaan produk syarikat kami!

ขอบคุณมากที่ท่านใช้รับในทุกของเรา การที่ลูกค้าของเรารักษาภาระที่ดี คือสิ่งที่เรา

