

XION >

TV COLOR LED

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: XI-LED32C

**POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU TELEVISOR Y
GUARDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

CUIDADO

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
4. Siga las instrucciones.
5. Este televisor es un producto CLASE 2.
6. No utilice este televisor cerca del agua. No se debe exponer a goteos o salpicaduras, ni se debe colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre él.
7. Límpielo solo con paño seco.
8. No instale este aparato en lugares estrechos sin ventilación, como por ejemplo: en el clóset. No bloquee ninguna abertura de ventilación.
9. No instale el televisor cerca de fuentes de calor como radiadores, emisores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores), que generen calor.
10. No obstruya o inutilice el objetivo del enchufe con polo a tierra o con descarga a tierra, que están destinados a brindar seguridad. Un enchufe con polo a tierra tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con descarga a tierra tiene dos clavijas más una tercera punta con descarga a tierra. La clavija ancha o la tercera punta tienen por objeto su protección personal. Si el enchufe que viene con el televisor no encaja bien en su tomacorriente, comuníquese con un electricista para cambiar el tomacorriente.
11. Coloque el cable de modo que no se camine, ni se ejerza presión, sobre él, particularmente en el enchufe, tomacorrientes y el punto donde sale del televisor.
12. Utilice solo los accesorios especificados por el fabricante.
13. Utilice solo la mesa con ruedas, soporte, trípode, repisa o mesa especificada por el fabricante o que se venda con el televisor. Al utilizar una mesa rodante, tenga cuidado al mover la combinación con el televisor, para evitar que se produzcan lesiones por volcamiento.
14. Desconecte este televisor durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar durante mucho tiempo.
15. Comuníquese con el personal de servicio técnico calificado, para cualquier tipo de reparación. El mantenimiento es necesario cuando el televisor ha sufrido algún daño, como por ejemplo, cuando se daña el cable o enchufe eléctrico, se ha expuesto el televisor a la lluvia o humedad, no funciona normalmente o se ha dejado caer.

 **CUIDADO**

Hay peligro de explosión si se coloca mal la pila.

Cambie las pilas solo por pilas iguales o su equivalente.

No se debe exponer las pilas a demasiado calor, como por ejemplo: los rayos del sol, fuego o elementos similares.

Las pilas gastadas no se deben arrojar a la basura, deposítelas en el lugar adecuado.

 **CUIDADO**

En donde se utiliza un enchufe o adaptador como dispositivo para desconectar el enchufe, este debe permanecer en buenas condiciones de funcionamiento.

 **CUIDADO**

Estas instrucciones de mantenimiento son solo para el personal calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún tipo de mantenimiento diferente al indicado en estas instrucciones de funcionamiento, a menos que esté calificado para hacerlo

Atención:

Las imágenes fijas pueden dañar la pantalla de manera permanente.


- Asegúrese de dejar imágenes inmóviles en la pantalla del televisor LED por más de 2 horas, debido que pueden quedar rastros de la imagen, lo que se llama “quemadura de pantalla”. Para evitar dichos rastros, disminuya el “contraste” y “brillo” de la pantalla cuando la imagen esté fija.
- Al ver programas de televisión en el tamaño 4:3 durante mucho tiempo, pueden quedar rastros en los extremos izquierdo y derecho de la pantalla debido a la diferencia de transmisión de luz en la pantalla. Lo mismo se presentará al reproducir discos en formato DVD o conectar controles de juegos. La garantía no cubre el mantenimiento de los televisores dañados por esta razón.
- Se pueden producir rastros debido a la utilización de juegos electrónicos e imágenes fijas de computador, por un periodo prolongado. Para evitar dicho efecto, disminuya el “contraste” y “brillo” al reproducir imágenes fijas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE


Si el televisor no está instalado en un lugar suficientemente estable, puede correr el riesgo de caerse. Se pueden evitar muchas lesiones, especialmente en niños, tomando simples precauciones como:

- Utilizar gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Solo utilice muebles lo suficientemente fuertes como para sostener el televisor.
- Asegúrese que el televisor no quede sobresaliendo por uno de los extremos del mueble donde está instalado.
- No coloque el televisor sobre un mueble alto (por ejemplo, armarios o bibliotecas) sin asegurar adecuadamente tanto el mueble como el televisor a un apoyo apropiado.
- No coloque el televisor sobre un mantel u otro material colocado entre la superficie de la mesa y el televisor.
- Instruya a los niños acerca de los peligros que corren si tratan de subirse por el televisor para alcanzarlo o alcanzar sus controles.


- Cada terminal USB debe ser cargada con 0.5A bajo una operación normal.
- Evite colocar materiales inflamables, tales como velas cerca de la unidad.
- Permita que la unidad tenga una buena ventilación para asegurar el buen funcionamiento de la misma.
- Use la unidad en climas tropicales o moderados.
- Evite colocar la unidad cerca de fuentes de calor tales como estufas, ó cerca de lugares fríos, como lo son aires acondicionados, etc.
- Use ambas manos cuando transporte la unidad, y sujétela de manera uniforme.
- Coloque la unidad en una superficie estable, dejando al menos 10cm a cada lado y 30cm en la parte superior. Asegúrese que la unidad esta cerca de la pared para evitar que se caiga cuando sea empujado.

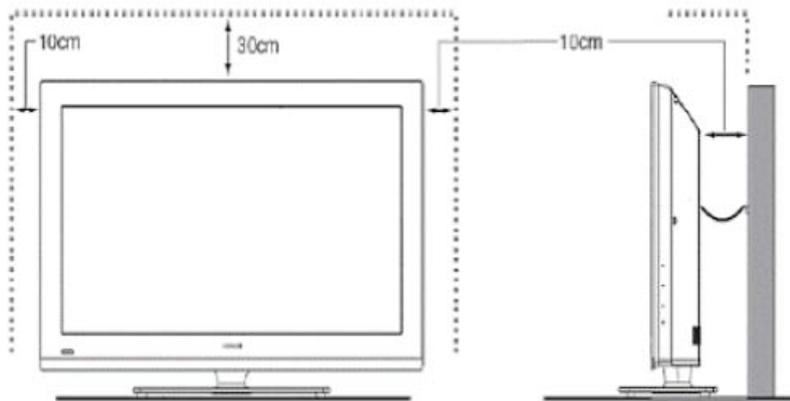


- para evitar que la unidad se vuelque, cuando la instale, sujétela con tornillos en la base para fijarla al escritorio o mesa.

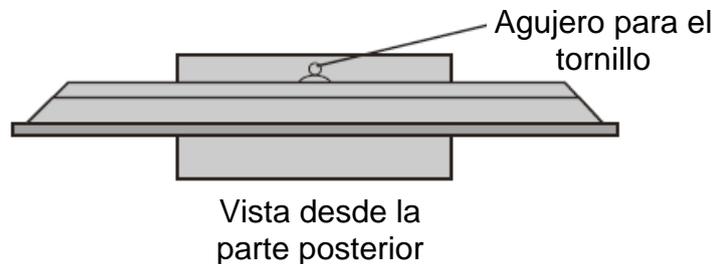

- cuando gire la unidad, sosténgala desde la parte inferior de la misma.

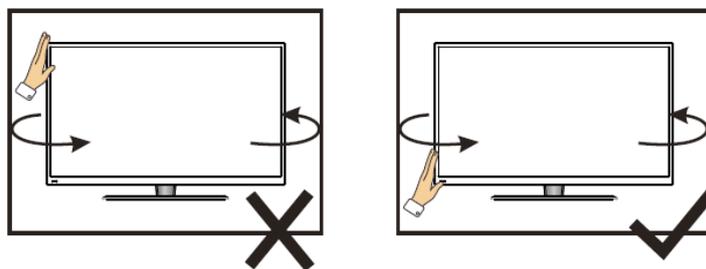

- Al levantar el televisor, no lo haga con una sola mano. Sujételo con ambas manos.

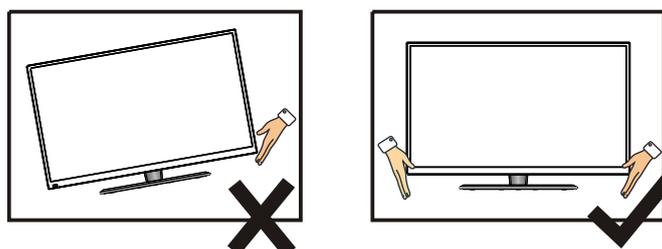

ÍNDICE

1. Como conectar y preparar el televisor.....	2
1.1 Accesorios.....	2
1.2 Como instalar el soporte.....	2
1.3 Como instalar el montaje de pared (Opcional).....	2
1.4 Teclas e interfases.....	3
1.5 Control remoto.....	4
1.6 Como colocar las pilas.....	5
2. Funcionamiento básico.....	5
2.1 Como ENCENDER/APAGAR.....	5
2.2 Como ajustar la función inactiva.....	5
2.3 Como seleccionar la función de entrada.....	5
2.4 Como ajustar las Opciones del Menú.....	6
2.5 Funciones del Menú.....	7
2.5.1 Función IMAGEN.....	7
2.5.2 Función SONIDO.....	8
2.5.3 Función CANAL.....	9
2.5.4 Función TIEMPO.....	10
2.5.5 Función OPCIÓN.....	11
2.6 Multimedia.....	17
2.6.1 Función MEDIOS.....	17
2.6.2 Control remoto USB.....	17
2.6.3 Función USB.....	17
2.6.4 FOTOS.....	18
2.6.5 MÚSICA.....	18
2.6.6 PELÍCULAS/CINE.....	19
2.6.7 TEXTO.....	19
3. Especificaciones técnicas.....	20
4. Funciones de señal compatibles.....	21
5. Guía de solución de problemas de funcionamiento.....	22


TELEVISOR LED

1. Como conectar y preparar el televisor

1.1 Accesorios

- ★ 1 Manual de instrucciones
- ★ 1 control remoto
- ★ 2 pilas (UM-4/R03/AAA)
- ★ 1 montaje para pared (prearmado) (opcional)

1.2 Como instalar la base

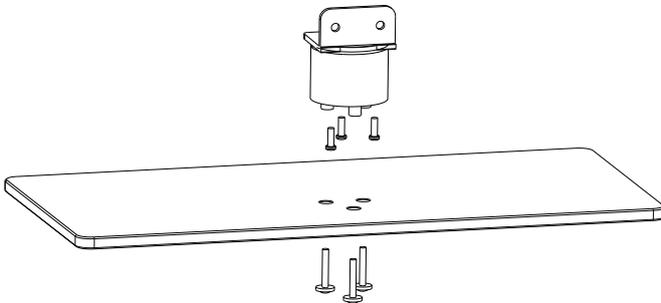

1. Coloque el televisor con el panel frontal hacia abajo sobre una tela o paño suave, sobre una mesa o escritorio.
2. Coloque primero el adhesivo de PVC sobre el eje giratorio (26"-47").
3. Inserte el soporte en el orificio de la parte baja del televisor.
4. Inserte los tornillos en los orificios y apriételos.

1.3 Como instalar el montaje de pared (opcional)

El conjunto para el montaje de pared puede servir para ayudar a instalar el televisor en la pared.


Para más información acerca del montaje, véanse las instrucciones suministradas junto con el conjunto para montaje de pared.

Cuando vaya a instalar el televisor con el montaje de pared, comuníquese con el personal calificado.

Si los usuarios deciden instalar el televisor, el fabricante no es responsable de cualquier posible daño que se presente, bien sea en el producto como lesiones personales.

1.4 Teclas e interfaces


El diseño y las especificaciones son un estándar basado en el producto real.

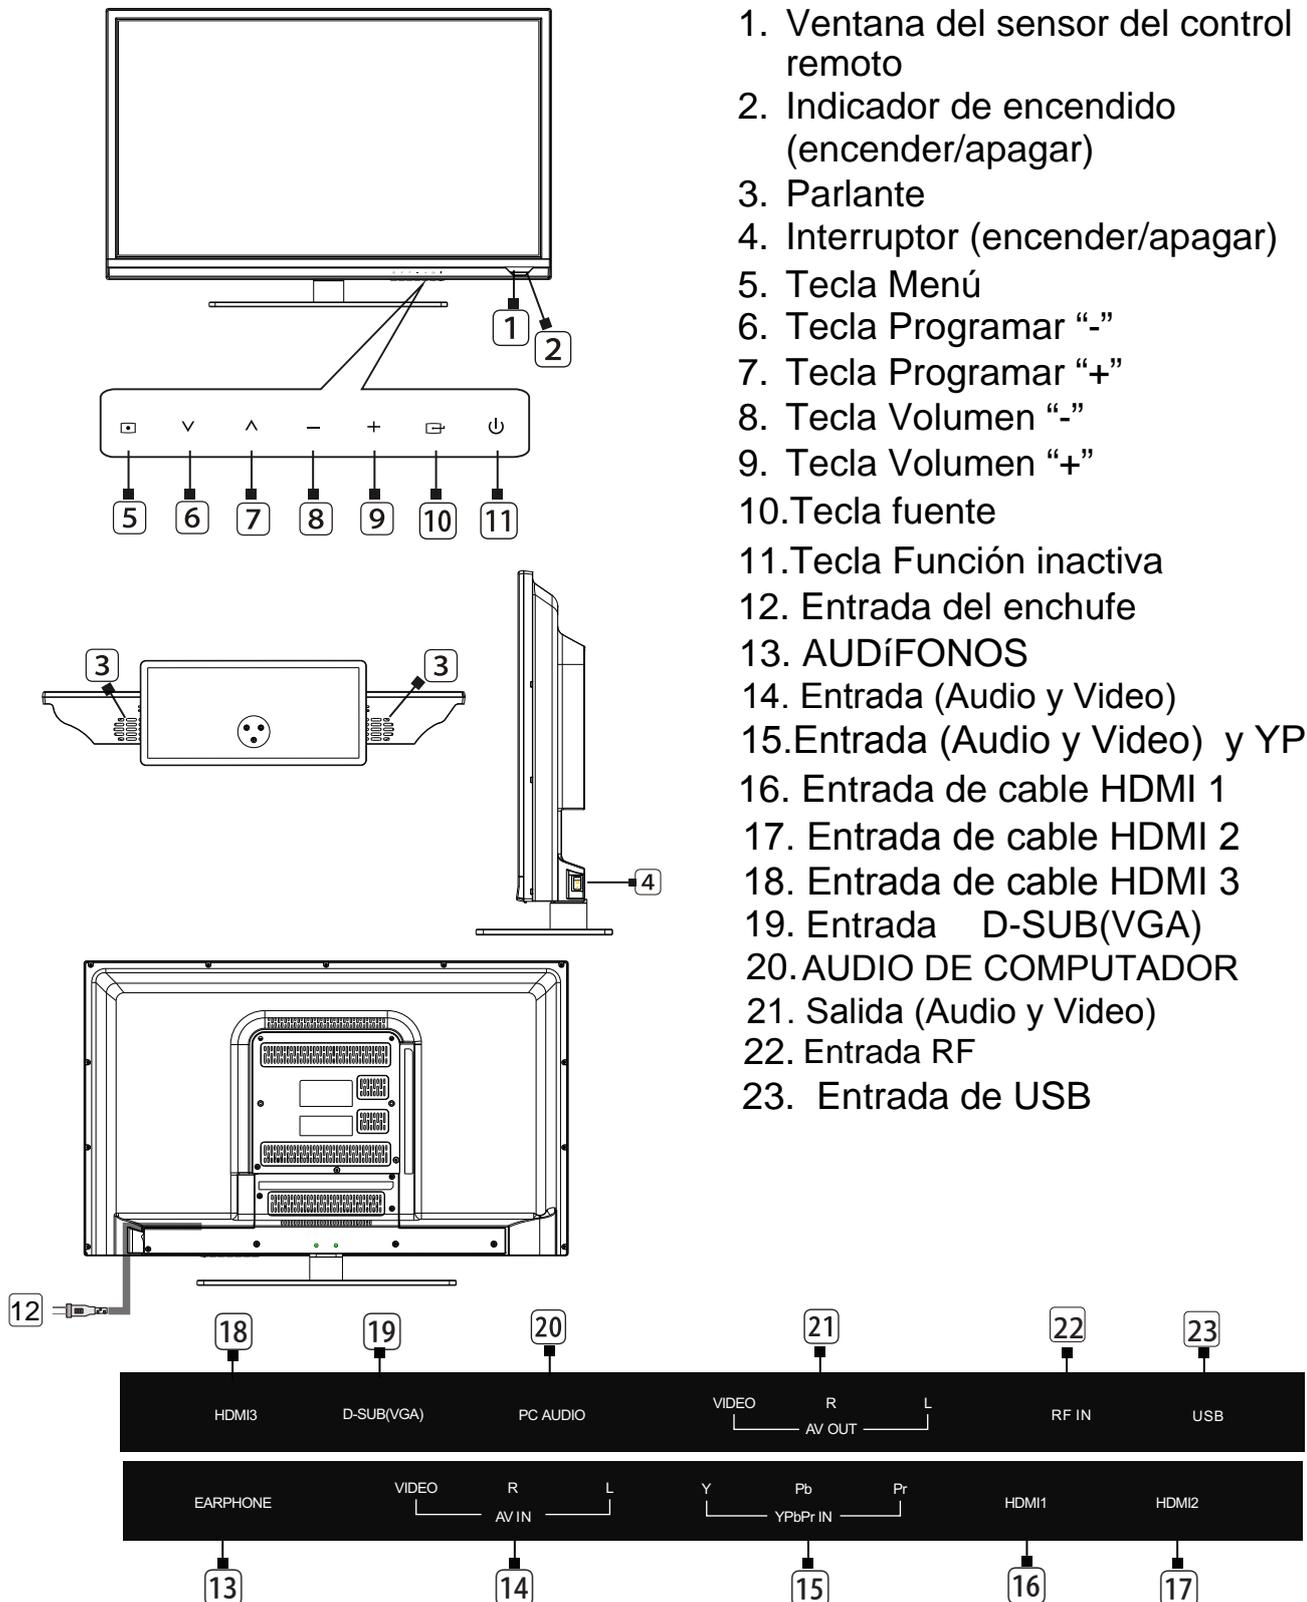

1. Ventana del sensor del control remoto
2. Indicador de encendido (encender/apagar)
3. Parlante
4. Interruptor (encender/apagar)
5. Tecla Menú
6. Tecla Programar “-”
7. Tecla Programar “+”
8. Tecla Volumen “-”
9. Tecla Volumen “+”
10. Tecla fuente
11. Tecla Función inactiva
12. Entrada del enchufe
13. AUDÍFONOS
14. Entrada (Audio y Video)
15. Entrada (Audio y Video) y YPbPr
16. Entrada de cable HDMI 1
17. Entrada de cable HDMI 2
18. Entrada de cable HDMI 3
19. Entrada D-SUB(VGA)
20. AUDIO DE COMPUTADOR
21. Salida (Audio y Video)
22. Entrada RF
23. Entrada de USB


TELEVISOR LED

1.5 Control remoto

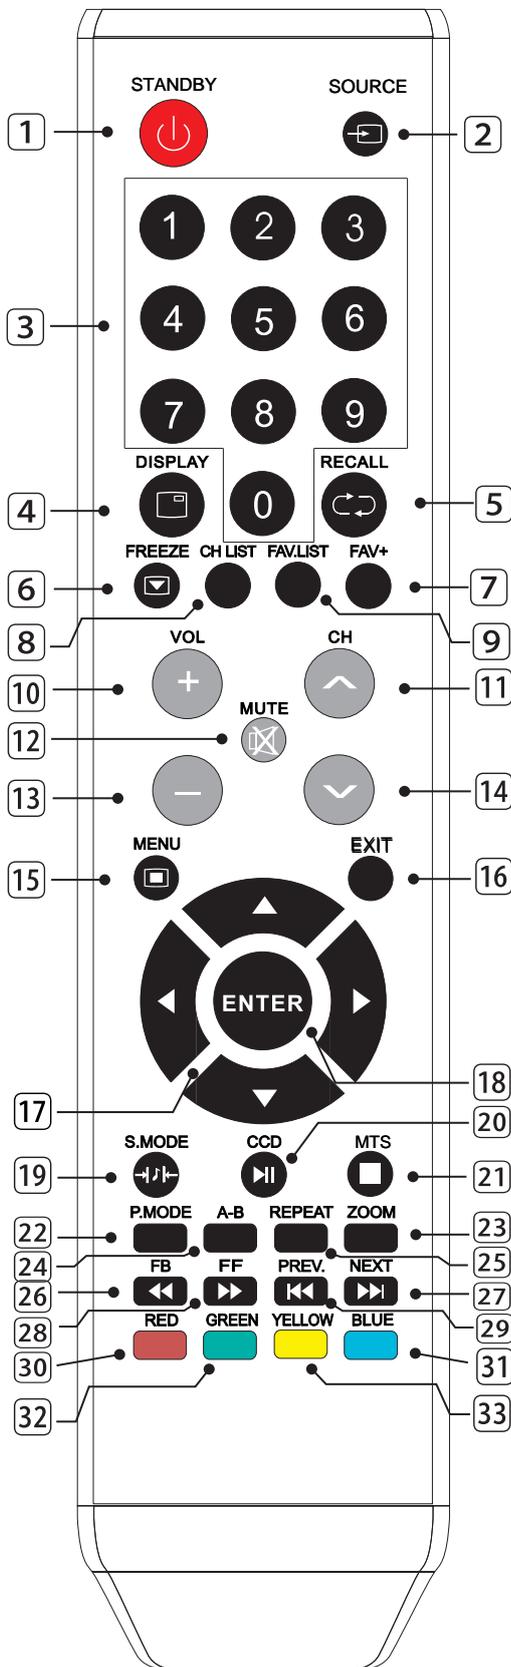

1. FUNCIÓN INACTIVA (⏻): Activa y desactiva la función inactiva.
2. FUENTE: Selecciona la fuente de señal.
3. 0-9: Continúe presionando las teclas para seleccionar un canal.
4. INFORMACIÓN EN PANTALLA: Presenta la información del audio y video actual.
5. RECORDAR: Regresa al canal anterior.
6. COGELAR: Congela la imagen.
7. FAV+: Agrega a favoritos.
8. CH LIST: Lista de canales
9. FAV. LIST: Lista de canales favoritos
10. VOL+: Aumenta el volumen.
11. CH^: Avanza un canal.
12. SIN SONIDO: Suspende el audio.
13. VOL-: Disminuye el volumen.
14. CHV: Retrocede un canal.
15. MENÚ: Ingresa o sale del menú.
16. **SALIR**: SALIR DEL MENÚ
17. Tecla ▲▼◀▶: Selecciona las opciones del menú.
18. CONFIRMAR: Confirma o ingresa.
19. FUNCIÓN S: Selecciona la función de sonido
20. Función TELEVISIÓN: Cambia la función SPNO (Subtítulos para no oyentes); Función de MEDIOS: Presione ▶|| una vez para pausar, presione dos veces para reproducir.
21. Funcion Television: Cambia la funcion de sonido función de MEDIOS: ■ detiene la reproducción y regresa a la lista de carpetas.
22. FUNCIÓN P: Selecciona la función de imagen.
23. AMPLIAR/REDUCIR IMAGEN: Amplía o reduce la imagen (no funciona en algunas imágenes o videos).
24. A-B: Ajusta repetir la reproducción del segmento.
25. REPETIR: Permite repetir un archivo, aleatoriamente, mezclado y carpeta.
26. FB: Atrasa (rápidamente)
27. SIGUIENTE: Siguiente
28. FF: Adelanta
29. ANTERIOR: Anterior
30. RED: Ingresa a la opción o página en rojo.
31. BLUE: Ingresa a la opción o página en azul.
32. VERDE: Ingresa a la opción o página en verde.
33. AMARILLO: Ingresa a la opción o página en amarillo.


1.6 Como instalar las pilas



1. Abra la tapa trasera del control remoto.
2. Instale dos pilas #7 (AAA) de 1.5V. Asegúrese que la orientación de la polaridad de las pilas sea la correcta.
3. Coloque de nuevo la tapa trasera.
Si no va a utilizar el control durante mucho tiempo, retire las pilas.



Si el control remoto no funciona adecuadamente, revise lo siguiente:



- Verifique que el televisor esté encendido.
- Verifique que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Verifique que las pilas no estén sulfatadas o con fugas.
- Verifique que el suministro de energías sea normal o que el cable esté correctamente conectado.
- Verifique que no haya una luz fluorescente o especial en los alrededores.

2. Funcionamiento básico

2.1 Encender/Apagar

- Conecte el cable en la **entrada del tomacorriente CA**. Inserte el cable eléctrico en el tomacorriente apropiado.
- Presione el interruptor **Encender/Apagar** para encender el televisor, luego presione la tecla **Encender/Apagar** en el televisor.
- Presione de nuevo el **interruptor Encender/Apagar** para apagar el televisor.

Nota: Después de apagar el televisor, no lo encienda inmediatamente, para hacerlo de debe esperar un minuto o más para activar el paso de corriente.


2.2 Como ajustar la función inactiva

- Presione la tecla (⏻) para encender la unidad.
- Presione de nuevo la tecla (⏻) para regresar a la función inactiva. El indicador de encendido (encender/apagar) se enciende en color rojo.
- Asegúrese no dejar su televisor en la función inactiva durante mucho tiempo.

2.3 Selección de entrada múltiple

Este televisor tiene diferentes fuentes de señal, se puede continuar presionando la tecla **Fuente**, para seleccionar una fuente de señal.

TELEVISOR LED

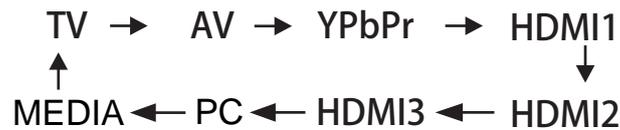

Cuando seleccione la fuente de señal, se verá la siguiente información en la pantalla.

Función de televisión



Cuando no hay señal desde la fuente seleccionada, se verá el mensaje de advertencia que aparece en la ilustración. Cambie el canal en la Función de televisión o presione la tecla **Fuente** para cambiar la fuente.

No hay señal.

2.4 Ajuste de las opciones del menú

Después de que haya instalado las pilas en el control remoto, es necesario ajustar algunas preferencias en el televisor LED, utilizando el menú del sistema.

- Las teclas para ajustar las opciones de menú incluyen: Las teclas **Menú**, **▲**, **▼**, **◀**, **▶** y **Confirmar**.
- Presione la tecla **Menú** para abrir el Menú en pantalla (por su sigla en inglés, OSD), luego presione la tecla **▲**, **▼** para seleccionar las páginas. Las páginas se ven en la siguiente secuencia (presentación cíclica):




Nota: "CANAL" solo es para la función "TELEVISIÓN".

- 1 Presione la tecla **Menú** para ver el menú del sistema.
- 2 Presione la tecla para seleccionar **▲**, **▼** para seleccionar las páginas del menú.
- 3 Presione **▶** y luego presione la tecla **▲**, **▼** para seleccionar una opción.
- 4 Presione la tecla **◀**, **▶** para seleccionar o ajustar una opción.
- 5 Si no se realiza la selección dentro de 15 segundos, el menú se cerrará automáticamente.
- 6 Presione la tecla **Menú** para regresar o salir del Menú en pantalla.

2.5 Funciones del Menú

2.5.1 Función IMAGEN

1. Presione la tecla **MENU** para visualizar el menú principal en la pantalla.
2. Presione ◀/▶ para seleccionar la opción “Imagen”.
3. Presione la tecla ▼ para ingresa al submenú “Imagen”.

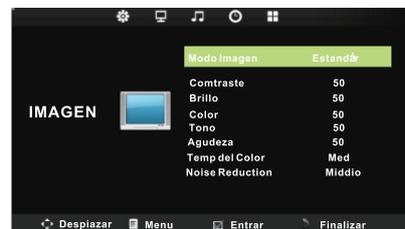

Función imagen

Su televisor tiene cuatro ajustes de imagen (Estandar, Suave, Favoritos y Dinámico) que se programan de fábrica.

Solo en la función “Favoritos” se puede ajustar con sus preferencias, ajustando opciones particulares como Contraste, Brillo, Nitidez, Tinte y Color.

1. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la opción “Función imagen”.
2. Presione la tecla **CONFIRMAR** para seleccionar una opción de imagen.

Ajustes favoritos de IMAGEN (Contraste, Brillo, Color, Nitidez y Tinte)

Su televisor tiene varios ajustes que le permiten controlar la calidad de la imagen

1. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar una opción en particular.
2. Presione la tecla ◀/▶ para aumentar o disminuir el valor de dicha opción en particular.

Nota: Los valores que se ajusten se almacenan según la opción seleccionada en particular.



Contraste: Ajusta la claridad y oscuridad entre los objetos y el fondo.

Brillo: Ajusta el brillo de la imagen.

Color: Ajusta los colores, aclarándolos u oscureciéndolos.

Nitidez: Ajuste el contorno de los objetos bien sea para hacerlos más nítidos o más borrosos.

Tinte: Ajusta el color de los objetos, haciéndolos más rojos o verdes, para una visión más natural. El tinte solo se puede ajustar cuando la señal está en NTSC.

Como ajustar la temperatura de color

Se puede cambiar el brillo de toda la pantalla según sus preferencias.

1. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la opción “Temperatura de color”.
2. Presione la tecla ◀/▶ para seleccionar una temperatura de color..

Frío: Cambia los blancos a azulados.

Estándar: Mantiene blancos los blancos.

Cálido: Enrojece los blancos.

Como reducir el ruido


Se puede cambiar la calidad del sonido ajustando esta función.

1. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la opción “Reducir ruido”.
2. Presione la tecla **CONFIRMAR** o ▶ para ingresar a la subopción.
3. Presione la tecla **CONFIRMAR** para seleccionar una opción.

TELEVISOR LED

2.5.2 Función SONIDO

1. Presione la tecla **MENÚ** para ver el menú principal en la pantalla.
2. Presione la tecla **▲/▼** para seleccionar la función "Sonido".
3. Presione la tecla **▶** para ingresar al menú "Sonido"

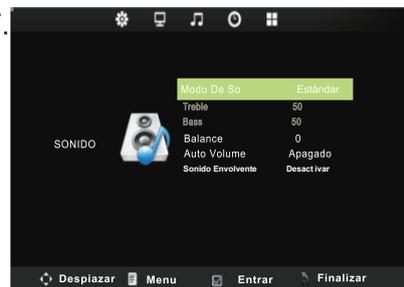

Modo de Sonido

Se puede ajustar el tipo de sonidos especiales que se va a utilizar al ver una transmisión determinada. Su televisor tiene cinco ajustes de sonido (Estándar, Música, Cine, Deportes, Usuario) que están programados de fábrica.

1. Presione la tecla **▲/▼** para seleccionar la opción "Modo de sonido".
2. Presione la tecla **◀/▶** para seleccionar un modo de sonido.



Balance

Si el volumen del parlante izquierdo y derecho no son iguales, se puede ajustar

el "Balance" para que se ajuste a sus preferencias.

1. Presione la tecla **▲/▼** para seleccionar la opción "Balance".
2. Presione la tecla **◀/▶** para disminuir o aumentar el valor de la función.

Volumen automático

Cada canal tiene sus propias condiciones de señales y sus inconvenientes para ajustar el volumen cada vez que se cambia el canal. La función "volumen automático" ajusta el volumen del canal deseado, rebajando la salida de sonido cuando la modulación de señal sea alta o elevando la salida de sonido cuando la modulación de señal es baja.

1. Presione la tecla **▲/▼** para seleccionar la opción "volumen automático".
2. Presione la tecla **◀/▶** para seleccionar "Activar" o "Desactivar".

Sonido Envolverte


Seleccionar el Sonido Envolverte. (Activar/Desactivar)

2.5.3 Función CANAL

- 1.PRESIONES EL BOTON DE MENU PARA EXPONER EL MENU PRINCIPAL EN LA PANTALLA.
- 2.PRESIONE ◀/▶ PARA SELECCIONAR US CANAL.
- 3.PRESIONE EL BOTÓN ▶ PARA ENTRAR EN EL CANAL DE SUBMENÚ.

TUNE TYPE


- 1.PRESIONE ▲ / ▼ PARA SELECCIONAR US TUNE TYPE.
- 2.PRESIONE ◀/▶ PARA SELECCIONAR CABLE O ANTENNA.

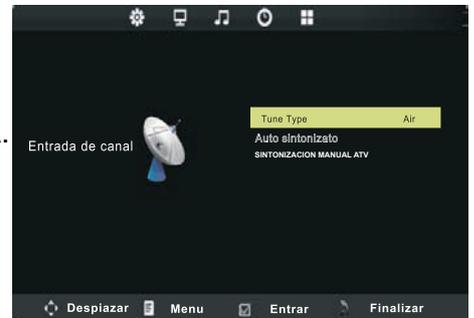

SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA

EL TELEVISOR AUTOMÁTICAMENTE RECICLA TODOS LOS CANALES DISPONIBLES Y LOS GUARRDA EN LA MEMORIA.

- 1.PRESIONE EL BOTÓN ▲ / ▼ PARA SELECCIONAR OPCIÓN DE SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA.
- 2.PRESIONE EL BOTÓN DE ENTER O ▶ ,ENTONCES UNA VENTANA SE EXHIBIRÁ EN LA PANTALLA.
EN LA BUSQUEDA,PRESIONE BOTÓN DE MENÚ PARA SALIR EN CUALQUIER MOMENTO.
- 3.DESPUÉS DE GUARDAR TODOS LOS CANALES EL MENÚ DE BUSQUEDA SALDRÁ.

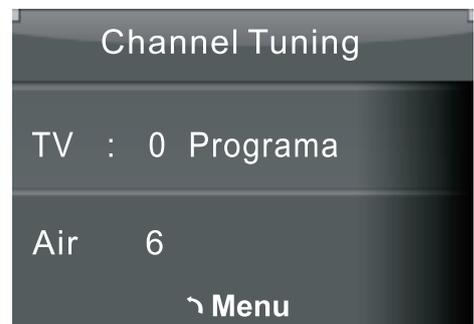

SINTONIZACION MANUAL ATV

CANAL ACTUAL ESCOJA EL NUMERO DE CANAL.

SISTEMA DE SEÑAL ESCOJA EL SISTEMA DE SEÑAL ENTRE (PAL/SECAM/NTSC)

SISTEMA DE SONIDO ESCOJA EL SISITAMA DE SONIDO ENTRE (DK/BG/MN/I)

SINTONIZACION FINA AJUSTE LA FRECUENCIA DE CANAL.

AFC SINTONIZACION DE CANAL AUTOMATICO.

BUSQUEDA PRESIONE ◀ PARA BUSQUEDA DE CANALES BAJOS Y PRESIONE ▶ PARA BUSQUEDA DE CANALES ALTOS.



TELEVISOR LED

2.5.4 Función tiempo

Tiempo

1. Presione la tecla menú para ver el menú principal en la pantalla.
2. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la función “TIEMPO”.
3. Presione la tecla ▼ para ingresar al submenú “TEMPORIZADOR”.



Tiempo de apagado automático

1. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la función “Tiempo de Apagado automático”.
2. Presione la tecla ◀/▶ varias veces hasta que aparezca el tiempo deseado. (desactivar, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min).

Apagado automático

1. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la opción “Apagado automático”.
2. Presione la tecla CONFIRMAR para ingresar a la subfunción.
3. Presione la tecla ◀/▶ para seleccionar “desactivar, 3H, 4H ó 5H”.
4. Presione la tecla CONFIRMAR para confirmar.

Tiempo de Menú en pantalla (por su sigla en inglés, OSD)

1. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la función “Tiempo OSD”.
2. Presione la tecla CONFIRMAR para ingresar en la subfunción.
3. Presione la tecla ◀/▶ para seleccionar “desactivar, 5s, 10s, 15s, 20s, 25s ó 30s”.
4. Presione la tecla CONFIRMAR para confirmar.

2.5.5 Función OPCIÓN

1. Presione la tecla **MENÚ** para ver el menú principal en la pantalla.
2. Presione la tecla ◀/▶ para seleccionar la función “Opción”.
3. Presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al submenú “Opción”.

IDIOMA OSD

1. Se puede modificar los ajustes del Menú en pantalla, para que se ajuste a sus preferencias de usuario.
2. Presione **CONFIRMAR** o la tecla ▶ para ver los ajustes del Menú en pantalla.
3. Presione la tecla ◀/▶ para seleccionar el idioma adecuado.
4. Presione la tecla **CONFIRMAR** para confirmar.



Radio de aspecto

1. Se puede modificar el tamaño de la imagen para que se ajuste más a su gusto.
2. Presione la tecla **CONFIRMAR** o ▶ para ver el menú de ajustes de radio de aspecto.
3. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar un ajuste.
4. Presione la tecla **CONFIRMAR** para confirmar y regresar.

Pantalla azul

1. Presione la tecla ▲/▼ para seleccionar la opción “Pantalla azul”.
2. Presione la tecla ◀/▶ para seleccionar “encender” o “apagar”.



TELEVISOR LED

Subtítulos para no oyentes (SPNO/CC)

Los subtítulos para no oyentes tienen dos opciones:

Ajuste solo para entrada de señal de televisión y AV (audio y video).

- Subtítulos: Visualización en la pantalla de la conversación, narración y efectos de sonido de los videos que tienen subtítulo para no oyentes (generalmente rotulados como "C/C" en los listados de televisión).
- Texto: Información en pantalla de información no relacionada al programa actual, como el clima o información de la bolsa de valores (cuando el canal la suministre).

Para ver los subtítulos o el texto:

- 1 Presione la tecla **Menú** y luego presione la tecla ◀ ó ▶ hasta que aparezca el menú "OPCIÓN".
 - 2 Presione la tecla ▲ ó ▼ para seleccionar la función "Subtítulos para no oyentes" y luego presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar al Submenú.
 - 3 Presione la tecla ▲ ó ▼ para seleccionar una de las opciones "CC1", "CC2", "CC3", "CC4", "Text1", "Text2", "Text3", "Text4", "Desactivar" de la siguiente manera.
- Para ver los subtítulos, seleccione "CC1", "CC2", "CC3", o "CC4".

Nota: Si el programa o video que seleccionó no tiene subtítulos para no oyentes, no se verán los subtítulos en la pantalla.

- Para ver el texto, seleccione "Text1", "Text2", "Text3" ó "Text4".

Nota: Si el texto no está disponible en su área, se puede ver un rectángulo negro en la pantalla. Si sucede esto, desactive la función SPNO/CC.

Nota: No se puede ver una señal de subtítulos para no oyentes en los siguientes casos:

- ◆ Cuando se haya copiado un vide cassette.
- ◆ Cuando la recepción de señal es débil.
- ◆ Cuando la recepción de señal no es estándar.

4 Seleccione "Desactivar" para desactivar esta función.

5 Presione la tecla **Menú** para regresar o salir.

Nota: También se puede presionar repetidamente la tecla CCD en el control remoto para cambiar a la función SPNO/CC.

Bloqueo de canales

Algunos programas y películas incluyen señales que clasifican el contenido del programa (diálogo, idioma, sexo, violencia). La función “**Bloqueo de canales**”, de este televisor, detecta y bloquea los programas según sus gustos. Para utilizar esta función, realice los siguientes ajustes.

Este ajustes es exclusivo para señal de televisión y de AV (audio y video).

- 1 Presione la tecla **MENÚ** y luego presione la tecla ◀ ó ▶ hasta que aparezca el menú “Opción”.
- 2 Presione la tecla ▲ ó ▼ para resaltar la función “Bloqueo de canales”
- 3 Ingrese la contraseña inicial “0000” y aparecerá el menú en la pantalla.



- 4 Presione la tecla CONFIRMAR y luego aparecerá el menú en la pantalla.



TELEVISOR LED


Bloqueo de canales

- Cómo ajustar la función “Ajustar contraseña”.
 - 1 Al ingresar a “Ingresar contraseña” “Ajustar contraseña”.
 - 2 Utilice las teclas 0~9 para ingresar su ANTIGUA contraseña.
 - 3 Utilice las teclas 0~9 para ingresar su contraseña.
 - 4 Utilice las teclas 0~9 para confirmar su contraseña.
 - 5 Si no es correcta, regresará automáticamente.



- Como utilizar la función “Bloquear sistema”.
 - 1 Al ingresar al submenú “Confirmar contraseña”, seleccione “Bloquear sistema”.
 - 2 Presione la tecla ◀/▶ para “activar” o “desactivar”.
 - 3 Presione la tecla **Menú** para regresar o salir.

Nota: “Bloquear entrada”, “V-Chip”, “Canadá” son solo para “Bloquear sistema activado”.
- Como utilizar la función “Niveles de audiencia”.
 - 1 Al ingresar al Submenú “Ingresar contraseña”, seleccione “Televisión”.
 - 2 Presione la tecla ▲, ▼, ◀, ▶ para seleccionar una función,
 - 3 Presione la tecla CONFIRMAR para “Bloquear” (se ve “🔒”) o desbloquear.
 - 4 Presione la tecla **Menú** para regresar o salir.

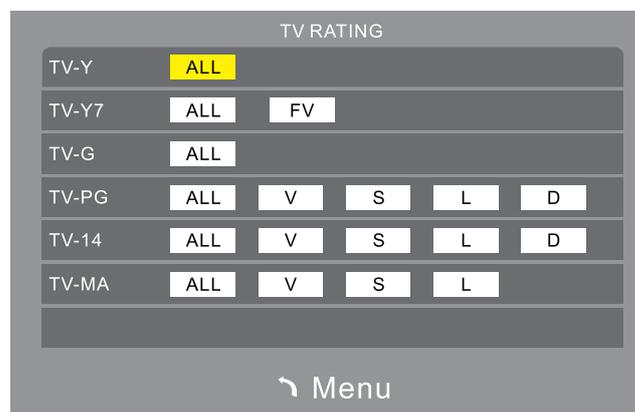

Bloqueo de canales

Los Parámetros de televisión con base en la edad y temas de contenidos que se pueden bloquear aparecen en el siguiente listado.

Opción	Descripción y temas contenidos
TV-Y	Todos los niños (Este programa está diseñado para ser adecuado para niños)
TV-Y7	Dirigido a niños mayores (Este programa está diseñado para niños con 7 años y más). <i>Nota: Programas en que la fantasía y violencia puede ser más intensa o más lucha que otros programas en esta categoría.</i>
TV-G	Audiencia general (La mayoría de los padres considerarían este programa apropiado para todas las edades).
TV-PG	Se sugiere la orientación de los padres (Este programa contiene material que los padres considerar inapropiado para niños menores). D) Conversación sugestivamente subida de tono L) Lenguaje vulgar poco frecuente S) Algunas situaciones sexuales V) Violencia moderada
TV-14	Los padres deben tener mucho cuidado (Este programa se diseña específicamente que van a ver los adultos y que por lo tanto puede ser inadecuado para los niños menores de 14 años). L) Lenguaje explícito o indecente S) Situaciones sexuales explícitas V) Violencia explícita.
TV-MA	Solo para público mayor de edad (Este programa está diseñado específicamente para ser visto por adultos y, por lo tanto, puede ser inadecuada para niños menores de 17 años). L) Lenguaje explícito o indecente S) Situaciones sexuales o explícitas V) Violencia gráfica

- Cómo utilizar la función “Clasificación MPAA”.
 - 1 Al ingresar al Submenú “Ingresar contraseña”, luego seleccione “MPAA”.
 - 2 Presione la tecla ◀ ó ▶ para seleccionar una opción, “Bloquear” (se ve “Bloquear”) o desbloquear.
 - 3 Presione la tecla **Menú** para regresar o salir.

TELEVISOR LED

Bloqueo de canales

La clasificación MPAA que se puede seleccionar es la siguiente:

Opción	Descripción y temas de contenido
G	Audiencia general (Apropiado para todas las edades)
PG	Se sugiere la orientación de los padres (algunos contenidos pueden no ser apropiados para niños).
PG-13	Se les advierte altamente a los padres (Este material puede ser inadecuado para niños menores de 13 años).
R	Restringido (Los niños menores de 17 años requieren la compañía de sus padres o un adulto que esté atento).
NC-17	No está destinado para nadie de 17 años ni menor.
X	Clasificación XXX (Solo para adultos).

- Como utiliza la función “CLASIFICACIÓN inglés canadiense”.
 - 1 Al ingresar al Submenú “Ingresar contraseña”, seleccione “Inglés canadiense”.
 - 2 Presione la tecla ◀ ó ▶ para seleccionar una opción “Bloquear” (se ve “Bloquear”) o desbloquear.
 - 3 Presione la tecla **Menú** para regresar o salir.

Opción	Descripción y Temas de contenidos
C	Niños
C8+	Niños de 8 años o mayores
G	Programación general
PG	Guía de los padres
14+	Audiencia de 14 años y mayores
18+	Programación para adultos

- Como utiliza la función “CLASIFICACIÓN francés canadiense”.
 - 1 Al ingresar al Submenú “Ingresar contraseña”, seleccione “Francés canadiense”.
 - 2 Presione la tecla ◀ ó ▶ para seleccionar una opción “Bloquear” (se ve “Bloquear”) o desbloquear.
 - 3 Presione la tecla **Menú** para regresar o salir.

Opción	Descripción y temas de contenidos
G	Niños
8 ans+	No recomendado para niños menores
13 ans+	No recomendado para edades inferiores a 13 años
16 ans+	No recomendado para edades inferiores a 16 años
18 ans+	Este programa es exclusivamente para adultos.

2.6 Multimedia

2.6.1 Función MEDIOS (Multimedia)


Introducción a la USB

Este televisor tiene incorporado un puerto USB de reproducción de medios digitales. Se puede encontrar dispositivos que son compatibles con USB1.1/2.0, incluyendo discos "flash", discos duros USB y cámaras digitales. Es compatible con funciones como: Presentación de imágenes, Reproducir archivos musicales, Reproducir archivos de video y Visualización de archivos de texto.

Nota:

Datos	Formato
Imagen	JPG, JPE, PNG, BMP
Música	MP3, AAC
Video	MPG, MPEG, MP4
Texto	TXT

2.6.2 Manejo del puerto USB desde el control remoto

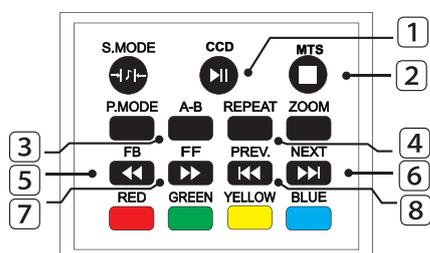

1. **▶||**: Presione una para pausar, presione dos veces para continuar la reproducción.
2. **■**: Detiene la reproducción y regrese a la lista de archivos.
3. **A-B**: Ajusta reproducir y repetir un segmento.
4. **REPETIR**: Le permite repetir una vez, aleatoriamente, mezclado y la carpeta.
5. **◀◀**: Presione las teclas para visualizar buscar hacia atrás a velocidades de 2X – 4X – 8X – 16X.
6. **▶▶**: Avanzar una a una.
7. **▶▶▶**: Presione esta tecla para visualizar la búsqueda hacia adelante a velocidades de 2X – 4X – 8X – 16X.
8. **◀◀◀**: Retroceder una a una.

2.6.3 Función USB

※ Como ajustar la USB

1. Presione la tecla **FUENTE** y luego presione la tecla **▲** ó **▼** para seleccionar la función "MEDIOS" y luego presione la tecla **CONFIRMAR**.
2. Presione la tecla **◀** ó **▶** para "USB1" o "USB2"; presione la tecla **CONFIRMAR**, luego seleccione la función "FOTO", "MÚSICA", "PELÍCULAS", "TEXTO" y luego presione la tecla **CONFIRMAR**.
3. Presione la tecla **FUENTE** para regresar o salir.




TELEVISOR LED

2.6.4 FOTOS

- A. Presione ◀ ó ▶ para seleccionar la carpeta o archivo, presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar a la siguiente carpeta; presione **SALIR** para regresar a la carpeta anterior.
- B. Presione ◀ ó ▶ para seleccionar la **FOTO** que desee; presione la tecla **CONFIRMAR** para seleccionar la lista de reproducción, luego presione ▶ para reproducir.
- C. Presione la tecla **Visualizar** para visualizar la función medios.
- D. Presione la tecla ◀ ó ▶ para resaltar los medios y luego presione la tecla **CONFIRMAR**.



Reproducir/pausa, Anterior, Siguiente, Parar, Repetir todo, Desactivar música, Lista de reproducción, Información.

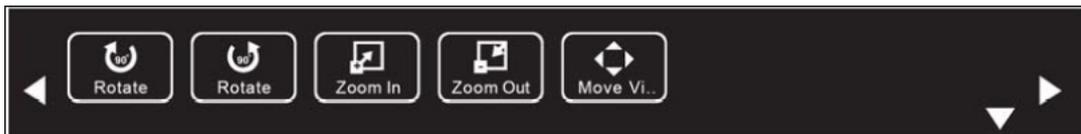

Girar, Ampliar imagen, Reducir imagen, Mover vista.

2.6.5 MÚSICA

- A. Presione ◀ ó ▶ para seleccionar la carpeta o archivo, presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar a la siguiente carpeta; presione la tecla **SALIR** para regresar a la carpeta anterior.
- B. Presione ◀ ó ▶ para seleccionar la **MÚSICA** que desee; presione la tecla **CONFIRMAR** para seleccionar la lista de reproducción, luego presione la tecla ▶ para reproducir.
- C. Presione la tecla **Visualizar** en la función “medios”.
- D. Presione la tecla ◀ ó ▶ para seleccionar los medios y luego presione la tecla **CONFIRMAR**.



Reproducir/pausa, Atrasar, Adelantar, Anterior, Siguiente, Parar, Repetir TODO, SILENCIO.




Lista de reproducción, Información, Ir a Tiempo.

2.6.6 PELÍCULAS

- A. Presione ◀ ó ▶ para seleccionar la carpeta o archivo, presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar a la carpeta siguiente; presione **SALIR** para regresar a la carpeta anterior.
- B. Presione ◀ ó ▶ para seleccionar la **PELÍCULA** que desee; presione la tecla **CONFIRMAR** para seleccionar la lista de reproducción, luego seleccione ▶ para reproducir.
- C. Presione la tecla **Visualizar** en la función “medios”.
- D. Presione la tecla ◀ ó ▶ para seleccionar los medios y luego presione la



Reproducir/pausa, Atrasar, Adelantar, Anterior, Siguiente, Parar, Repetir TODO, Ajustar A/B.

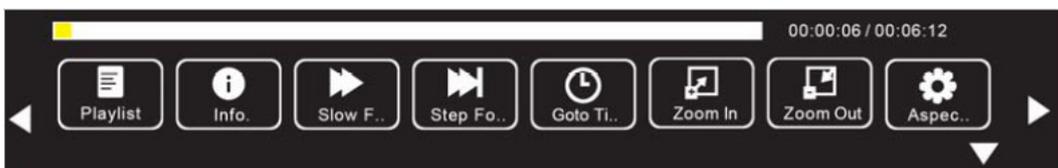


Lista de reproducción, Información, Adelantar cámara lenta, Adelantar paso a paso, Ir a tiempo, Ampliar, Reducir, Proporción de aspecto.



Desplazar visualización.

2.6.7 TEXTO

- A. Presione ◀ ó ▶ para seleccionar la carpeta o archivo; presione la tecla **CONFIRMAR** para ingresar a la siguiente carpeta; presione **SALIR** para regresar a la carpeta anterior.
- B. Presione ◀ ó ▶ para seleccionar el **TEXTO** que desee; presione la tecla **CONFIRMAR** para seleccionar la lista de reproducción, luego presione ▶ para reproducir.
- C. Presione la tecla **Visualizar** para seleccionar la opción “medios”.
- D. Presione la tecla ◀ ó ▶ para seleccionar los “medios” y presione la tecla **CONFIRMAR**.

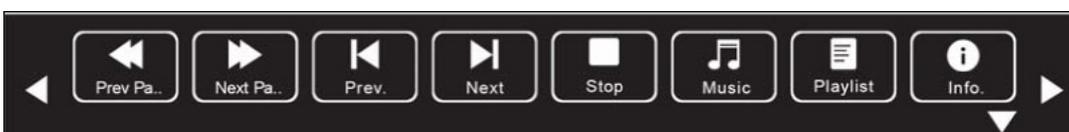

Página anterior, Página siguiente, Anterior, Siguiente, Parar, Desactivar música

TELEVISOR LED

3. Especificaciones técnicas

Modelo del producto	XI-LED32C
Tamaño de pantalla	32" diagonal
Proporción de aspecto	16:9
Suministro de energía	AC 100-240V~ , 50/60 Hz
Consumo de energía	60W
Sistema de televisión	PAL M/N, NTSC M
Potencia de salida de audio (Interno)	8Wx2
Terminales de entrada	<ul style="list-style-type: none">◆ Entrada de antena (Tipo F) x 1◆ VGA (Tipo D-Sub de 15 pines) x 1◆ Conector HDMI x 3◆ Y Pb Pr Input Terminals x 1◆ Terminales de entrada de video RCA x 1◆ Audio estéreo x 1◆ USB x 1
Terminal de salida	<ul style="list-style-type: none">◆ Salida de audio RCA y LyR◆ Salida de video RCA
Tamaño del contorno (LxAxH)(mm) sin el soporte y con él.	738.9x90.5x453 738.9x185.2x499
Temperatura de funcionamiento	0°C-40°C
Humedad durante funcionamiento	20% - 80% Sin condensación

Nota: Las especificaciones que aparecen arriba pueden cambiar sin previo aviso, con el fin de mejorar la calidad.

4. Funciones de señal compatibles

A. Función VGA

Resolución	Frecuencia (KHz)	Frecuencia (Hz)
640 x 480	31.50	60.00
800 x 600	35.16	56.25
	37.90	60.00
1024x768	48.40	60.00

Nota: Se le sugiere utilizar el cable de conector VGA no mayor a 5 para garantizar la calidad adecuada de la imagen.

B. Función YPbPr

Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia Vertical (Hz)
480i	15.734	59.94
480p (720x480)	31.468	59.94
576i	15.625	50.00
576p(720x256)	31.25	50.00
720p(1280x720)	37.50	50.00
	45.00	60.00
1080i	28.13	50.00
	33.75	60.00
1080P (1920x1080)	67.50	60.00
	56.25	50.00

C. Función HDMI

Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia Vertical (Hz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720P	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00

Cuando la señal recibida por el equipo exceda el rango, aparecerá un mensaje en pantalla indicándolo.

Usted puede confirmar la entrada de señal en pantalla.

TELEVISOR LED

5. Guía de solución de problemas de funcionamiento

Si falla la pantalla o cambia el funcionamiento drásticamente, revise la Pantalla según las siguientes instrucciones. Recuerde revisar los dispositivos periféricos para encontrar la fuente de la falla.

Problema	Posible solución
El televisor no enciende. (El indicador de encendido no se ilumina).	<ul style="list-style-type: none">- Verifique que ambos extremos del cable eléctrico estén conectados correctamente en el tomacorriente y que el tomacorriente esté en condiciones adecuadas de funcionamiento.
Aparece el mensaje "No hay señal entrante".	<ul style="list-style-type: none">- Verifique que la línea de señal esté conectada adecuadamente.- Verifique que los periféricos importantes estén encendidos.- Verifique que la opción de Entrada seleccionada coincida con la señal entrante.
El control remoto no funciona adecuadamente.	<ul style="list-style-type: none">- Verifique que las pilas no estén gastadas (utilice pilas nuevas).- Verifique que el control remoto esté dentro del rango de funcionamiento.- Verifique que el control remoto esté apuntando hacia la ventana del control en la pantalla.- Verifique que no haya obstáculos entre el control remoto y la ventana del control remoto.
Aparecen puntos destellantes o rayas en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none">- Verifique que no haya emisiones (de carros, cables de alto voltaje o lámparas de neón) u otras fuentes posibles de interferencia.
La imagen o el color son defectuosos.	<ul style="list-style-type: none">- Verifique que todos los ajustes de video estén aplicados correctamente, como son: brillo, contraste, color, etc.- Para más información acerca de los ajustes de video, véanse las funciones del Menú en pantalla (OSD) en el Capítulo 2.
La posición de la imagen y su tamaño en la pantalla no son adecuados.	<ul style="list-style-type: none">- Verifique que la posición y tamaño estén ajustados adecuadamente.
La imagen o el color son incorrectos.	<ul style="list-style-type: none">- Verifique que la línea de señal (antena) esté conectada adecuadamente.- Al conectarlo a un computador, se puede cambiar la resolución del computador para lograr la imagen correcta. La diferencia entre la señal saliente del computador puede afectar la imagen en la pantalla.
Aparece un mensaje de alerta.	<ul style="list-style-type: none">- Verifique que la señal entrante esté fijada adecuadamente.- Seleccione la señal entrante correcta.- Para más información, véanse las Funciones de señal compatibles en el Capítulo 4.