

**Produto – DVD PLAYER**

**Modelos – DVD 740X - 747X - 750XB**

**DVP-141B,C - TVDC 142 - DVDW 143D**


**Pci – cód.042410011**

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Ref.: Dvd sem áudio, áudio intermitente, com ronco e áudio falhando.**

Verificamos que para vários defeitos acima mencionados a causa é o capacitor EC24 defeituoso , capacitor eletrolítico de 220uf/16v , substituir o mesmo pelo cód.380221231.

Antes de pedir a pci processadora , verificar o referido capacitor.

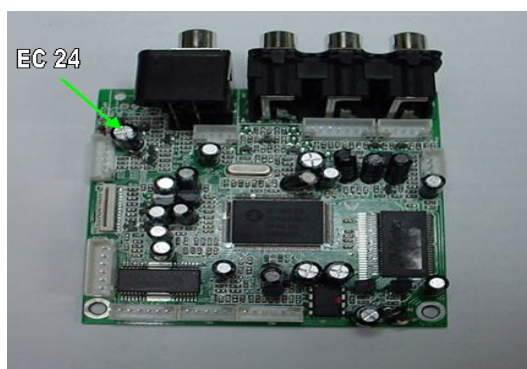

**Obs ; Caso o defeito tenha sido solucionado e o pedido da pci processadora esteja pendente favor informar por e-mail seu regional para que o mesmo cancele o pedido.**

**Sem mais,  
Atenciosamente.  
Rede de Serviços  
DECAT – CCE**